

SPA Vertical Jacobs

Hidro vertical com distribuição de água quente e fria

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

ÍTEMS DE SÉRIE

- Misturador
- 10 mini jatos
- Ducha/ chuveiro

KIT INSTALAÇÃO


- 6 buchas e 4 parafusos
- Botão de acabamento c/ Rosca interna
- Adaptador p/ fixação dos rabichos

OPCIONAIS


- Aquecedor
- Pressurizador
- Saboneteira
- Desviador c/ Duchinha

PADRÃO DE CORES

- O SPA Vertical é fabricado nas cores de louças sanitárias.

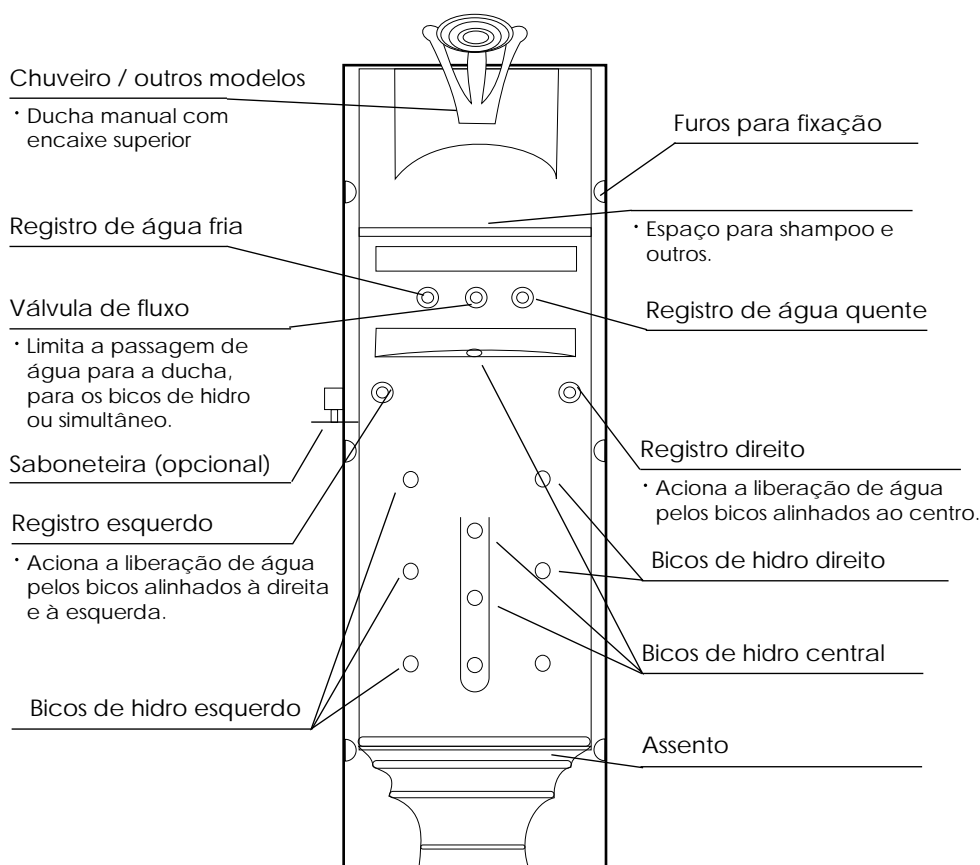

Vista Frontal

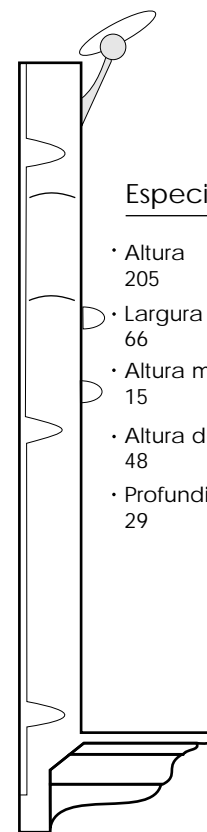

Especificações (cm)

- Altura 205
- Largura 66
- Altura máxima ao piso 15
- Altura do assento até o piso 48
- Profundidade do assento 29

NOTA: O SPA VERTICAL JACOBS opera com uma pressão d'água mínima de 20 m.c.a

Fabricados com alto padrão de qualidade, o SPA VERTICAL JACOBS é produzido em fiberglass e gel coat sanitário especial com alto brilho. Possui ótima resistência mecânica devido a sua espessura.

ATENÇÃO: A garantia exclusiva Jacobs de 2 anos cobre defeitos de fabricação do casco do Spa.

Acessórios e equipamentos com garantia direta dos respectivos fabricantes.

Planta em Autocad no site
banheirasjacobs.com.br

BANHEIRAS JACOBS

Indústria de banheiras de hidromassagem

Loteamento miragem - Lote 5 - Quadra B - Lauro de Freitas - Bahia - 42700-000

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) (0xx71) 3353-8555

site: www.banheirasjacobs.com.br

Importante: leia as instruções antes de começar a instalação.

Certifique-se de que o kit de instalação e acabamento estão completos.

A Banheira Jacobs não se responsabiliza por danos causados ao produto por instalação incorreta. Dúvidas técnicas, (71) 3353 - 8555.

PASSO-A-PASSO p/ instalação

Infra-estrutura necessária:

01 ponto de água fria e água quente

01 ponto elétrico

01 ponto de esgotamento de água/box

ATENÇÃO: deve-se observar a pressão mínima (20 mca) de água, caso não exista pressão d'água suficiente deve-se adquirir um pressurizador individual para seu SPA ou um modelo para toda residência (instalação na saída da caixa d'água).



1º PASSO

Fechar o registro geral e retirar os acabamentos dos registros de pressão de água quente e fria.

Em seguida retirar o castelo e fixar os 02 (dois) adaptadores que acompanham o kit de instalação no lugar do castelo. .

2º PASSO

Retirar o chuveiro da parede e fazer a vedação.

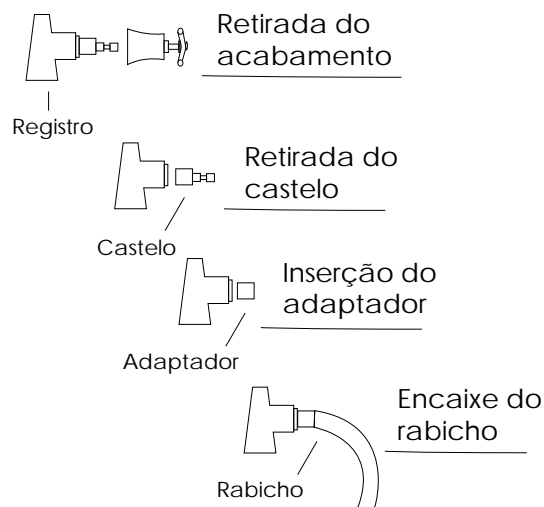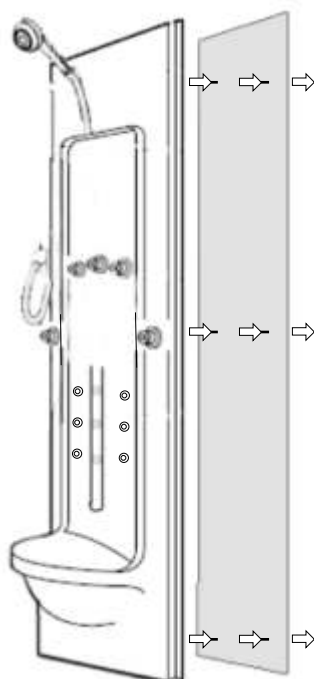

3º PASSO

Conectar os rabichos do SPA nos adaptadores de água quente e fria.

4º PASSO

Posicionar o SPA VERTICAL JACOBS na parede marcando os pontos de fixação de tal forma que a altura do assento fique a 0,50 cm do chão ou a critério do usuário.

Planta em Autocad no site
banheirasjacobs.com.br

BANHEIRAS JACOBS




Indústria de banheiras de hidromassagem

Loteamento miragem - Lote 5 - Quadra B - Lauro de Freitas - Bahia - 42700-000

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) (0xx71) 3353-8555

site: www.banheirasjacobs.com.br

MEDIDAS DAS POSIÇÕES DE ACESSÓRIOS NA ESTRUTURA

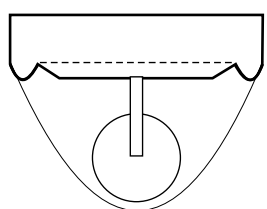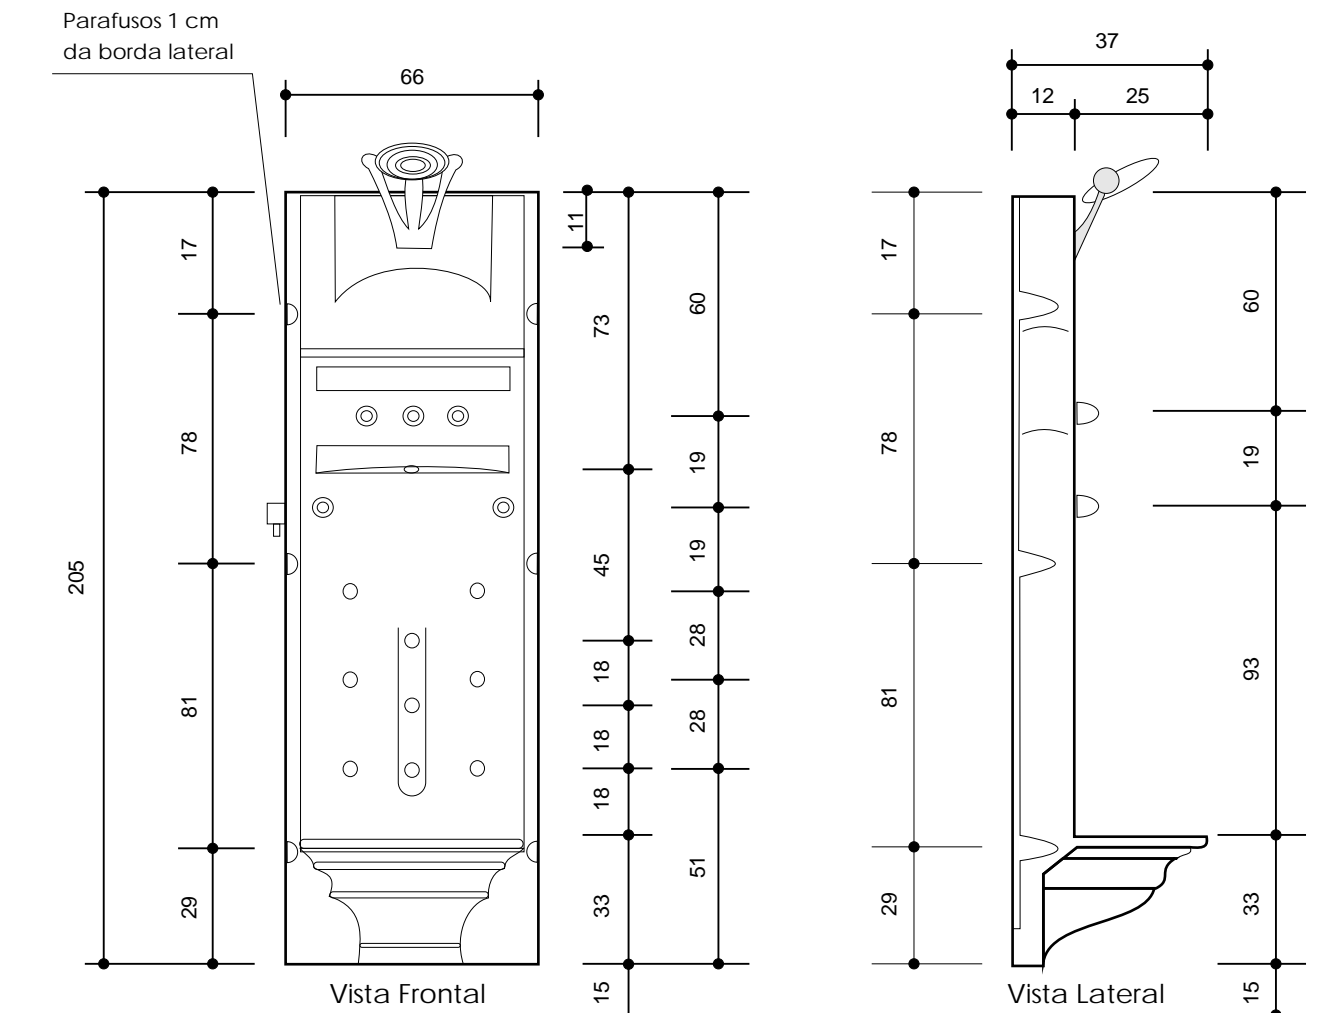

Vista Superior

Especificações (cm)

- Altura 205
- Largura 66
- Altura máxima ao piso 15
- Altura do assento até o piso 48
- Profundidade do assento 29